

## **Panasonic**

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用) MC-R8000W



- 各部の名前
  - 付属品を確認しよう
- 安全上のご注意
- 使用上のお願い
- 掃除する
  - ・場所に合わせて…

## いろいろなノズルで

- 収納するとき
- ゴミを捨てる

ランプが光ったら…

お手入れする


#### 電源を入れたら 大きな音が!?

- よくあるお問い合わせ
- 故障かな?
- 保証とアフターサービス 仕様/別売品

お手入れする

困ったとき

## 各部の名前

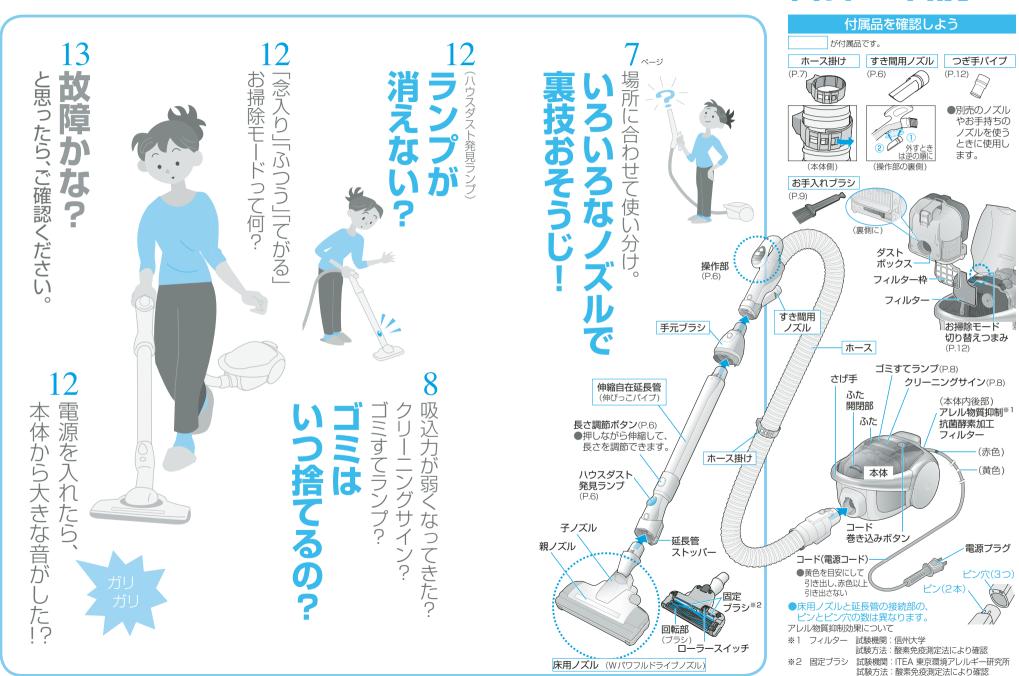

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**整件** 「死亡や重傷を負う恐れがある 内容」です。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が 発生する恐れがある内容」です。 「傷害を負うことや、財産の損害が

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




火災、やけど、 感雷などを 防ぐために…



#### 引火性のもの、火の気のある ものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

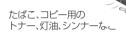

#### 床用ノズルの回転部や ローラースイッチに触れない





(ブラシ)

ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5) 作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

#### 電源プラグは、正しく扱う



●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、 しっかり差し込まないと感電や発熱に よる火災の原因)

- ●定格 15A、交流 100V のコンセントを 単独で使う(他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)
- ●お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)

### 誤った使い方をしない



- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く)
- ■風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない (火災や感雷の原因)

#### 雷源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない



(感電の恐れ)

#### 電源プラグやコードは、傷んだまま 使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- 「自動」「強/弱」を押しても、運転しない 電源プラグやコードを動かすと、
- 通電したりしなかったりする
- 異常なにおいや音がする
- (発煙・発火・感雷の恐れ)
- ●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

#### 運転中、時々止まる

- 本体が変形したり、異常に熱い

#### ホースが破れている

## 注意

#### 発火、けがなどを防ぐために…

#### 収納状態やふたを開けた ままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けが や床面の傷付きの原因)

#### 床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)



#### 火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

#### 誤った使い方をしない



●床用ノズルを横方向に 引きずらない (床面の傷付きの原因)



- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、 そのまま使わない(床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホースなどの接続部の 接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感電やショートして 発火の原因)



#### 電源プラグは、正しく扱う



●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先が 熱くなることがあります。

●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

#### 長くお使いいただくために

使用上のお願い

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。


- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
- 除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ 長いひも
- 水や液体湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)
- ■ホースや延長管の先で吸わせない (先端の摩耗などによる 接触不良や破損の原因)
- →手元ブラシ(ブラシが出た 🥌 状態)などを使う(P.6)
- ■ホースなどの端子部を いじらない (接触不良の原因)



■排気口(本体背面)をふさがない (過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま 長時間使わない

(過熱による変形の原因)

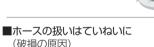


■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れ などの原因)


### モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

#### ■次のような状態で使い続けない

- 「本体」のランプ(赤)が点滅・点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管にゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に
- ノズルに異物がかみ込んでいる

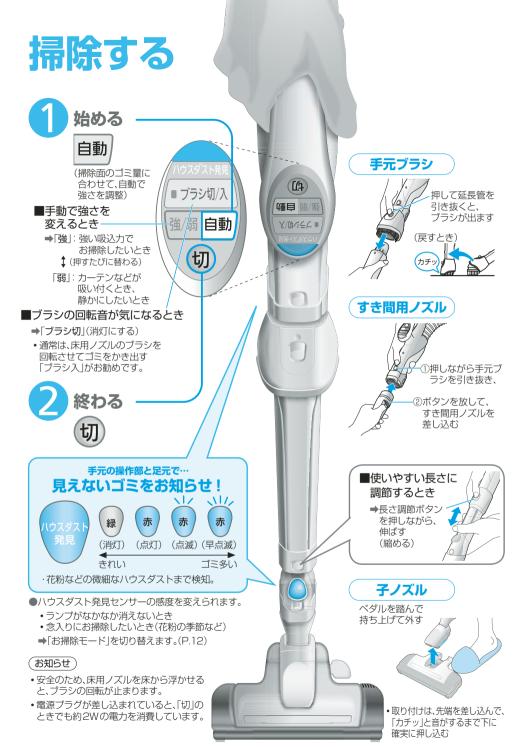

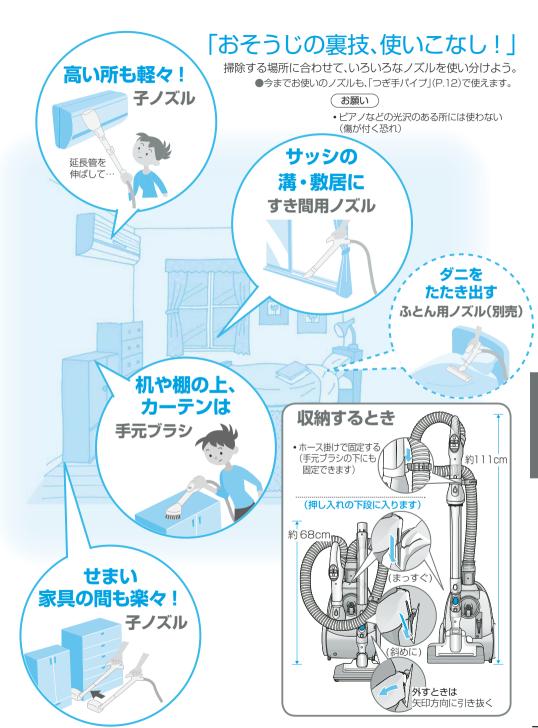

# ゴミを捨てる



#### 「クリーニングサイン」(青)が光ります

青い光が左右に動く 11/2 11/2  $( \bigcirc \longleftrightarrow \bigcirc )$ 


: 掃除機が内部の フィルターの

ゴミを落として クリーニングサイン ゴミすて います。

(コンセント差し込み時:約3秒間、運転「切」時:約8秒間)

※自動クリーニング中は、 「ガリガリ」音がしますが、 異常ではありません。



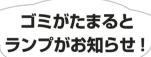

#### 「ゴミすてランプ」(赤)が光ったら…

: ダストボックスの ゴミを捨てて クリーニングサイン ゴミすて ください。

- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが 点滅(約2秒間隔)・点灯しないことがあります。
  - ペットの毛や綿ゴミが多いとき (ふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが 点滅(約2秒間隔)・点灯することがあります。
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (ゴミを捨てる)
- ホース/延長管/床用ノズルにゴミが 詰まっているとき (ゴミを取り除く)
- 手元ブラシやすき間用ノズルを使っているとき (ダストボックスを取り外し、直接ゴミの たまり具合を確認する)

**早い点滅** : 「切 | を押し、電源プラグを (約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.13)




ふたを開けて、




ダストボックス を取り出す



#### ダストボックスのゴミを捨てる

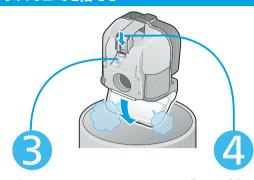

透明カバーを開き、

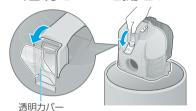


ゴミを捨てる



- ●ゴミすてボタンが 元に戻らないとき (P.14)
- ●「カチッ |と音がする まで底ぶたを閉めて から、本体にセット してください。
- ゴミすてボタンを 押し込むと、 底ぶたが開く

#### ダストボックスの汚れが気になるとき ゴミを捨てても吸込力が回復しないとき

プリーツフィルター のほこりを落とし、 ダストボックスから外す

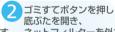








差し込んでから…



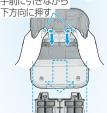

#### | ゴミやほこりなどを取り除く

■プリーツフィルター

取れないときは、 反対側でゴミを かき出して



■ダストボックス



■ネットフィルター



#### ✓ 左記で取り除けないときは、

ゴミの種類によっては、自動クリーニングでも吸込力が回復しない場合があります。


水洗いする

(ブラシなどでこすらない)

●洗剤・ベンジン・シンナー・ アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因)




- 十分に乾燥させてから、戻す
  - ●風通しのよい場所に 約24時間置き、完全に乾かす (においの発生や目詰まりの原因)
  - ●ドライヤーなどの熱風を当てない (変形や故障の原因)

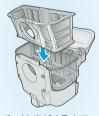

●「カチッ」と音がするまで 押し込んでください。

## お手入れする(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)

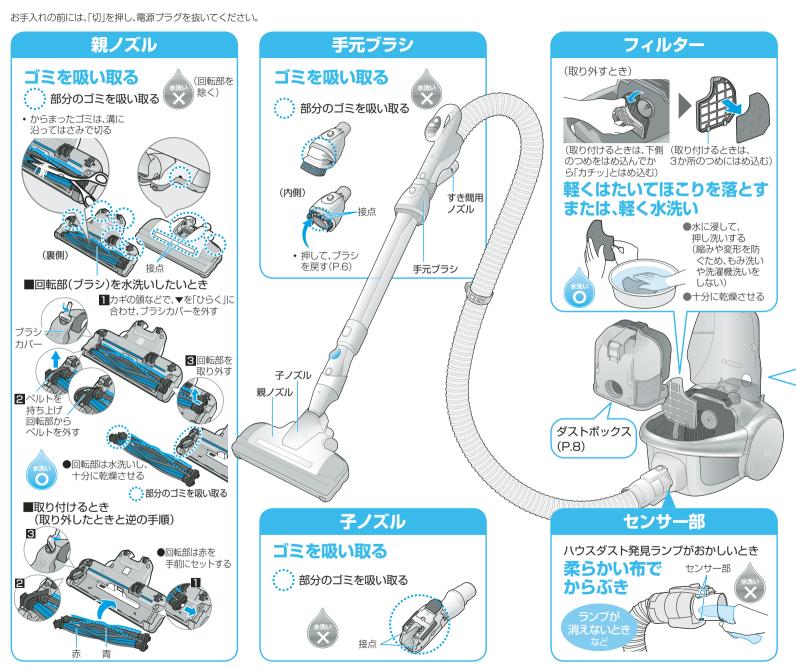


#### 本体•付属品

#### 柔らかい布で水ぶき

●固くしぼる





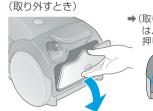

⇒(取り付けるとき は、()4か所を 押し込む)



→ (取り付けるとき は、9か所のつめ にはめ込む)



フィルター

■抗菌加工マスク

■抗菌酵素加工

## 軽く水洗い



- ●十分に乾燥させる
- 水洗いで落ちない場合は、 洗濯用洗剤で押し洗い



#### お願い

- ●水洗いしたときは…
- ・水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター:縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを 使わない(ひび割れや変色の原因)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

# 困ったとき

## よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

#### てんなときは

赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい!

ハウスダスト発見センサーの ランプが消えない? ランプがつきすぎて 気になる!

自動クリーニングって、 いつ働いてるの?

コンセントに差し込んだとき、 電源を切ったときに ガリガリと音がする

プリーツフィルターに ゴミの付着が多い!

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの?

じゅうたんと畳で 使い分けられる?

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった!

#### こうしてください

お掃除モード念入り

ふつう

てがる

0

lacksquare

クリーニングサイン

●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を 変えてお使いください。

ふつう:しっかりお掃除したいとき (ふだんはこのモードがお勧め)

念入り:特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)

てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプ点灯を抑える)

●センサー部のゴミやほごりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P11)

●コンセントに差し込んだとき(約3秒間)や、電源を切ったとき(約8秒間)に 自動クリーニングが働き、内部のフィルターのゴミを落とします。

• クリーニング中は、クリーニングサイン(青)が順に 点滅します。


(クリーニング中は大きな音がしますが、異常では ありません。)

●湿ったゴミ、砂ゴミや土ぼこりなどを繰り返し吸わせると、 プリーツフィルターの自動クリーニングで落ちない場合があります。 プリーツフィルターのお手入れをしてください。(P.8)

●静かにお掃除したいときに、「弱 | でお掃除してもまだ音が気になる場合は 「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)

●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや骨、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)

●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って 取り付けられます。

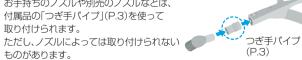

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いて ください。

## 故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

#### てんなときは

運転できない

#### ここをご確認ください

●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?

●干一ターの過熱を防ぐため、保護装置が働くことがあります。

●本体にダストボックスが入っていますか?

●本体にホースが確実に差し込まれていますか?

何もしていないのに

床用ノズルの

「弱」になる、運転が止まる

回転部(ブラシ)が止まる

→①[切|を押し ②電源プラグを抜き ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)

④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 各フィルターにゴミが付着した状態で連続運転した。

→ダストボックスのゴミを捨て、フィルターのお手入れをする。(P.8)

ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く

ノズルに異物をかみ込ませたまま使用した→異物を取り除く

●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。

●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか? →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。

●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.10)

●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.6)

●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか? (P.10)

●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

ゴミが少ないのに ランプ(赤)が 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも ランプ(赤)が

点滅・点灯しない

ランプ(赤)が早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる

クリーニングサイン(青) が2つとも点滅する

コードが引き出せない

コードが全部入らない

●次のようなとき、点滅・点灯することがありますが異常ではありません。

•砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.8)

すき間用ノズル使用時。(P.8)

●ペットの手、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8)

●「自動 | 「弱 | 運転では、正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強 |運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。

●お買い求め先に修理をご依頼ください。

●チリ落としレバー(P.8)が左右に動かせますか?

→電源プラグを抜いて、チリ落としレバー周辺のゴミを取り除き、 チリ落としレバーを2~3回動かしてください。

●コードが絡んでいませんか?

→無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み |「引き出し |を繰り返してください。

●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?

→2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。

## 故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

#### てんなときは

ゴミを吸っても 点灯しない

ゴミを吸っていないのに 点灯する(消灯しない)

なかなか消灯しない (緑にならない)

排気から ゴミのにおいがする

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

床用ノズルを振ると 「カチッ」と音がする

「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に 吸込力が弱くなる

ダストボックスの底ぶた・ 透明カバーが閉まらない、 ゴミすてボタンが 元に戻らない、 ダストボックスが 本体にセットできない

接続部のピンと ピン穴の数が違う

確認後、なお 異常があるとき

#### ここをご確認ください

●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか? →ヤンサー部のゴミやほごりを.

柔らかい布などで からぶきしてください。(P.11)



- ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。
  - 新しいじゅうたんや、手の長いじゅうたん、手布など(遊び毛を検知)
  - ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
  - →継続使用により、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が減ります。 わずらわ
  - しいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてください。(P.12)
- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにお いがすることがあります。
- →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8) →各フィルターをお手入れしてください。(P.11)
- ●プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? →プリーツフィルターをお手入れしてください。(P.9)
- ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?

●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●各フィルターが目詰まりしていませんか? →お手入れする。(P.8、11)
- ●ダストボックスが確実にセットされていますか?
- ●吸込口をふさいで使用していませんか?
- ●保護装置が働いていませんか? (P.13)

●プリーツフィルターが確実にセットされていますか? ゴミすてボタン →プリーツフィルター下部の凸部(両側)を、ダストボックスの

凹部に合わせてセットしてください。(P.8)

●吸気口にゴミが詰まっていませんか?

→ネットフィルターを外し、ゴミすてボタンを押しながら ゴミを取り除き、ダストボックスのゴミすてボタンが 押し込んだままになっていないか確かめてください。(P.8)

●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が 異なっていますが、故障ではありません。(P.3)

●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・ 床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓□ |へ!
- ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- ●保証書(別添付):お買い上げ日・お買い求め先などの記入 を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち 切り後6年保有しています。
- 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(12~14ページ)で、 ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い 求め先へご連絡ください。

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

## アヒタイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ
- 携帯電話 ·PHS · IP/光電話等、ナビダイヤルが ご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談 窓口に直接おかけください。

#### ご連絡いただきたい内容

①品名「電気掃除機 | ②品番「MC-R8000W | ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、お買い求め先 が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。
- ●保証期間後は:修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様で相談センター 365日 受付9時~20時

- •電話 ダイヤル 200 0120-878-365
- FAX 94711 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### 冬地域の「修理され談察口

		<u> </u>		IED TO LC C	K J C、条件修理と作政志口に#	MZC (	ぎていただく場合かごさいます。
	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	<u>⊠</u>
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 <b>25</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>25</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>2</b> (0166)22-3011		(函館流通卸センター内)  (図館流通卸センター内)	大阪	☎(075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目15-5	兵庫	☎(073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北	地	×		☎ (06)6359-6225	八川	☎(078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
秋田	☎(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93  75 (0855)22-6629
	<b>23</b> (018)868-7008		<b>23</b> (023)641-8100	米子	★子市米原4丁目2-33	岡山	<b>△</b> (0633)22~6629 岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 <b>25</b> (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 <b>25</b> (024)991-9308		☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14		☎(086)242-6236 広島市西区南観音1丁目13-5
		图 坩	— (1 ) 1 1 1 1 1 1	松江	<b>23</b> (0852)23-1128	広島	<b>23</b> (082)295-5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>35</b> (083)973-2720
	☎(028)689-2555 前橋市箱田町325-1		☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区 (003)973 2720
群馬	別備巾相田町325-1 (027)254-2075	山梨	<b>25</b> (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 2 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		<b>25</b> (087)868-6388		<b>25</b> (088)834-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
千葉	☎(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		<b>1</b> (025)286-0180		力, 州	抽	▼
一未	☎ (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	☎(096)367-6067 天草市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐貝	<b>23</b> (0952)26-9151	大早	<b>23</b> (0969)22-3125
富山	☎(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎(052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	☎ (076)424-2549	古山・	☎(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14 <b>25</b> (0776)21-0622	高山	<b>23</b> (0577)33-0613	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2		<b>25</b> (0997)53-5101
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421 (059)254-5520	占呵	图(0985)63-1213		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目7-5		L1 (UJ3/2J4 JJ2U		沖縄	地	区
	<b>2</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>2</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 仕様/別売品

	<u></u>							
電源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	59 dB~約50 dB			
消費電力	1000 W~約200 W(運転中)	吸证	₹	事率	550 W~約60 W			
用其电力	約2 W (運転停止中)				•ホース(1本)			
外形寸法	幅262 mm× 奥行382 mm× 高さ229 mm				・伸縮自在延長管   <延長管ストッパー付き>(1セット)  ・床用ノズル(1コ)			
コードの長さ	5 m		属	品	<ul><li>・手元ブラシ(1コ)</li></ul>			
質 量	4.7 kg(本体のみ)				・すき間用ノズル(1コ)   ・ホース掛け(1コ)   ・つぎ手パイプ(1コ)			
貝 里	6.4 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)							
集じん容積	0.6 L				•お手入れブラシ(1コ)			

#### ●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布
抗菌加工マスク	石塚ガラス(株) 抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	99%以上	薬液に浸漬	織布

※花粉、ダニの死がい、フンなど

#### 別売品

■ふとん用ノズル

品番:MC-FU1 希望小売価格: 4.830円 (税抜 4,600円) ■手ぼうきノズル

品番: AMC-ANT1 希望小売価格: 1,523円 (税抜 1.450円) ■ひとふきノズル

品番: AMC-ANS1 希望小売価格: 3.150円 (税抜 3,000円) €

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

#### Pana Sense

(希望小売価格は、2008年10月現在)

故障や事故防止のため、

すぐに「切」を押し、

販売店へ点検を ご相談ください。

電源プラグを抜いて、

http://www.sense.panasonic.co.ip/

ご使用

由

# 愛情点検

#### 長年ご使用の電気掃除機の点検を!

- ●「自動」「強/弱」を押しても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- ●異常なにおいや音がする 運転中、時々止まる
- ありませんか ●本体が変形したり、異常に熱い
  - ●ホースが破れている
  - ●その他の異常、故障がある

#### 便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

こんな

症状は

お買い上げ日		年	月	日
品 番		MC-R8	3000W	
お買い求め先				
	23	(	)	

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報 やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利 用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させて いただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせ は、ご相談された窓口にご連絡ください。

#### パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町 1500番地

© Panasonic Corporation 2008

V01Z71100 S0908-1098

電気掃除機 MC-R8000W